

コードA

## ロールケージパッド & アセテートテープ ROLL CAGE PADS

ロールバーと乗員の緩衝材として機能する重要なアイテム  
改造車検時や一般公道走行時には、絶対不可欠

### ロールバーパッド (40φ専用)

●カラー：ブラック、イエロー

### アセテートテープ (30m)

●ロールバーパッドの継ぎ目を美しく仕上げるカラーも4色。  
ブラック、グレー、ホワイト、グリーン

#### ロールバーパッド必要量の目安

4点式 5.5m × 1本      5点式 5.5m × 1本 + 1.2m × 1本      6点式 5.5m × 2本  
7点式 5.5m × 2本 + 1.2m × 1本      8点式 5.5m × 2本 + 1.2m × 2本



カラー Color	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]
ブラック	00D 270 PB	¥6,825	¥6,500

カラー Color	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]
ブラック	00D 270 PB12	¥1,575	¥1,500
イエロー	00D 270 PY12	¥1,890	¥1,800

カラー Color	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]
ブラック	00D 251 AB	¥2,625	¥2,500
グレー	00D 251 AG	¥1,890	¥1,800
ホワイト	00D 251 AW	¥2,625	¥2,500
グリーン	00D 251 AM	¥1,890	¥1,800


### 注意

カラーロールバーパッドの装着は、ロールバーを取り付ける前に行ってください。後からですと装着が困難または、装着できない場合もあります。

### ロールバーパッドとアセテートテープの取付け方



■複雑なパイプ形状への装着  
ロールバーパッドを縦割りにする。パイプに巻き付け瞬間接着剤が両面テープで固定する。アセテートテープで継ぎ目を仕上げる。

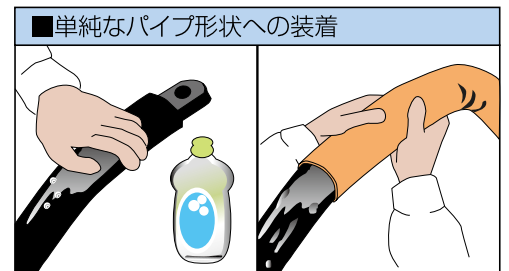

■単純なパイプ形状への装着  
せっけん水などをパイプにつけてスベリを良くしておく。ロールバーパッドをかぶせる。

6

ロールケージ ROLL CAGE

コードA

### ワンタッチ・ロールバーパッド

面倒なロールバーパッドの装着も簡単でスピーディ。  
必要なパイプの長さにカットして取り付けるだけ。



パーツ名 Description	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks
ワンタッチロールバーパッド	00D 275 PB	¥7,850	¥7,500	5.5m ブラック
専用瞬間接着剤	00D 275 A	¥1,785	¥1,700	

#### 取付け方

1. →ロールバーの必要なパイプの長さにカットして巻き付けます。  
(すでにロールバーパッドには、縦割りに切れ目が入れています。)
2. →切れ目に入っているスリットの凸凹に合わせて仮止めをします。
3. →瞬間接着剤または、アセテートテープで固定して作業は完了です。